

KRAFT

D959

AUTO

Bebek Arabası


Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

ÜRÜNÜN PARÇALARI

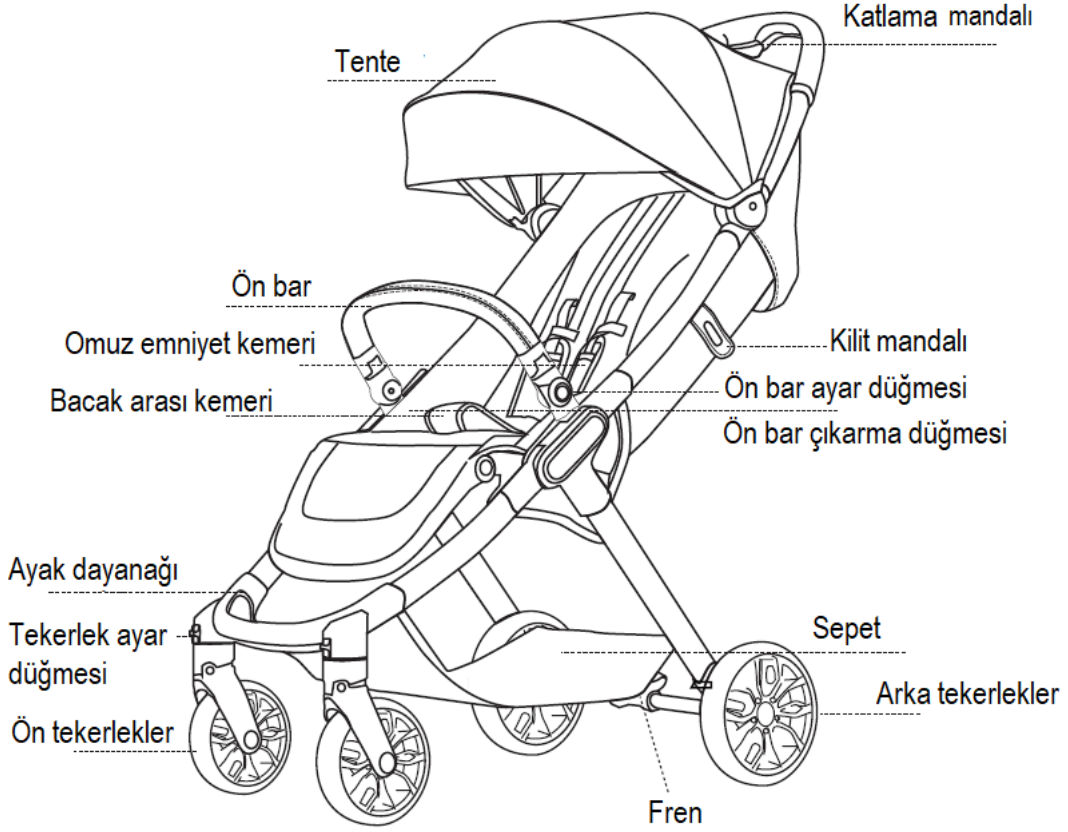


Ürün Özellikleri:

Aluminyum şasi
Çıkarılabilir ön bar
Darbeye dayanıklı tekerleler
Tek dokunuşla çiftli arka tekerlek fren sistemi
Tek elle otomatik katlama sistemi
Katlandığında dayanaksız durma özelliği

Ürünün parçaları:


1 Ön tekerlekler (2 adet)
2 Arka tekerlekler (2adet)
3 Şasi
4 Ön bar

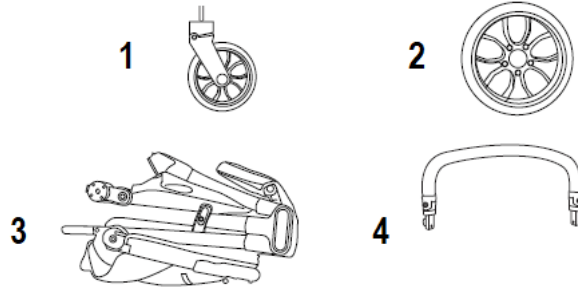

Bebek Arabasının Açılması ve Kapatılması:


Arabayı Açmak için:

Katlı haldeki şaseenin yan tarafındaki katlama kilidini açınız (1a). İtme barını ok yönünde yukarıya doğru "klik" sesi duyana kadar kaldırınız (1b); araba tam ve doğru olarak açılmış olacaktır (1c).

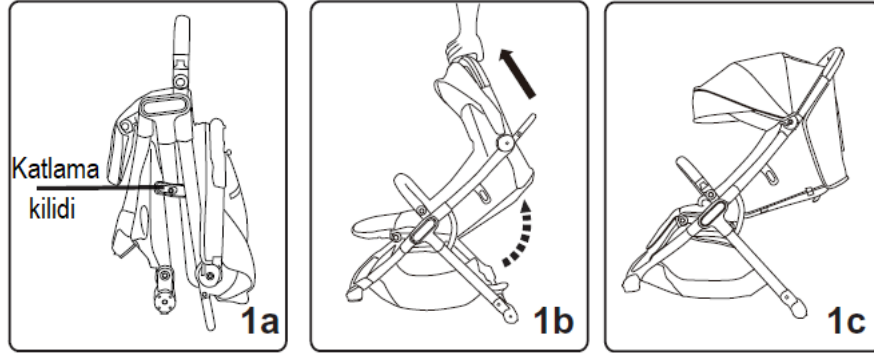


Arabayı kapatmak için:

Şaseenin arka tarafına geçiniz. İtme sapı üzerindeki ikincil kilit düğmesine baş parmağınız ile bastırınız; aynı anda dört parmağınız ile katlama mandalını sıkarak bastırınız (2a) ve itme sapını ok yönünde öne doğru iterek bırakınız (2b). Araba otomatik olarak kapanacak ve katlama kilidi yerine oturarak kilitlenecektir (2c). Araba katlandığında dayanaksız olarak dik duracaktır (2c).

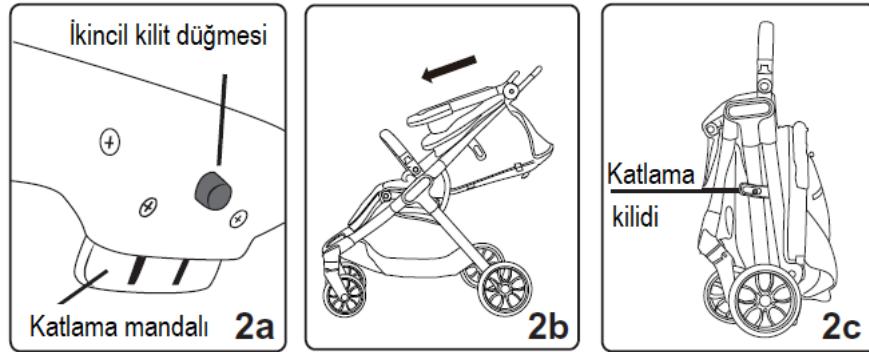

Ön Tekerleklerin Takılıp Çıkartılması:

Ön tekerlekleri takmak için tekerlekler üzerindeki mili tekerlek yuvalarındaki deliklere ok ile gösterildiği yönde "klik" sesi duyana kadar bastırarak sokunuz (3a). Tekerlekleri çıkartmak için serbest bırakma düğmesine bastırınız ve tekerlekleri çekerek çıkartınız (3b).

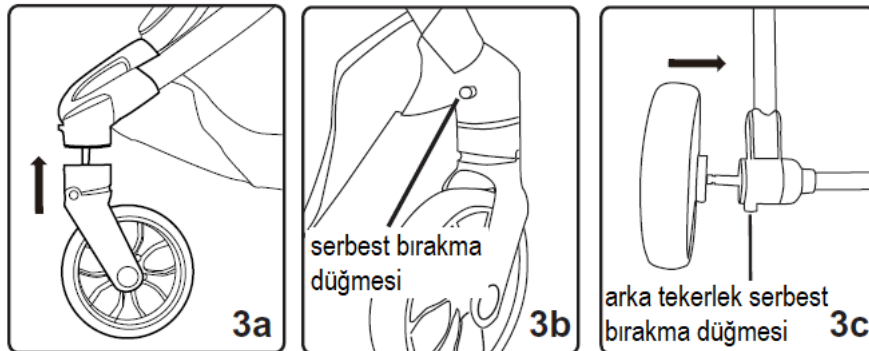


Arka Tekerleklerin Takılıp çıkartılması:

Arka tekerlekleri takmak için tekerlekleri arka tekerlek aksı üzerindeki mile ok ile gösterilen yönde “klik” sesi duyana kadar itip yerine kilitleyiniz (3c). Tekerlekleri çıkartmak için ise arka tekerlek serbest bırakma düğmesine basınız ve tekerlekleri çekerek çıkartınız (3c).

Ön Barın Takılması ve Çıkartılması:

Ön barı takmak için barın uçlarını, şasinin iki yanındaki yuvalara oklar ile gösterildiği yönde “klik” sesi duyana kadar iterek sokunuz (3d). Ön barı kendinize doğru çekerek sağlamlığını kontrol ediniz. Ön barın pozisyonunu ayarlamak için her iki yandaki ön bar ayar düğmelerine aynı anda basınız ve istediğiniz pozisyona geldiğinde düğmeleri serbest bırakınız (3e).

Ön barı çıkartmak için her iki yandaki ön bar serbest bırakma düğmelerine aynı anda bastırınız ve barı kendinize doğru çekerek çıkartınız (3d).

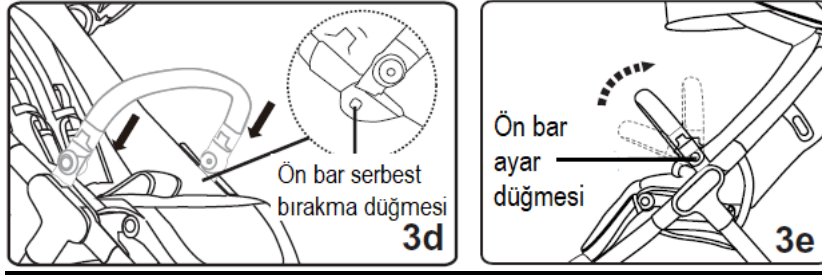

Ön Tekerlekleri Sabitleme, Arka Tekerlek Fren Mekanizmasının Kullanılması ve Ayak Dayanağının Ayarlanması:


Ön tekerlekler serbest haldeyken 360 derece dönerler. Bozuk yollarda ön tekerlekleri Sabitleyerek daha rahat bir sürüş sağlayabilirsiniz. Tekerlekleri tek yönde sabitlemek için tekerleği düz konuma getiriniz ve ön tekerlek yuvalarının ön yüzünde bulunan tekerlek ayar düğmesini aşağıya indiriniz (4a). Tekerleği tekrar döner konuma getirmek için tekerlek sabitleme kilidini yukarı kaldırınız.

UYARI: Arabayı katlamadan önce ön tekerlekleri 360 derece döner konuma getirmeniz gerekir.

Arabanın arka tekerleklerinde fren mekanizması vardır. Arabayı fren konumuna almak için arka tekerlek aksı üzerinde bulunan fren pedalını basarak aşağıya indiriniz (4b). Arka tekerlekleri tekrar serbest bırakmak için fren pedalını yukarı kaldırınız.


Uyarı! Bebek arabasını sabit tuttuğunuz her zaman arka tekerlekleri mutlaka fren konumuna alınız. Çocuğünüzü bebek arabasında, fren konumunda dahi olsa asla yalnız bırakmayınız.

Ayak dayanağını pozisyonunu ayarlamak için dayanağın her iki yanında bulunan ayar düğmelerine (4c) aynı anda basınız, dayanağı aşağı yukarı hareket ettirerek istediğiniz pozisyona getiriniz.

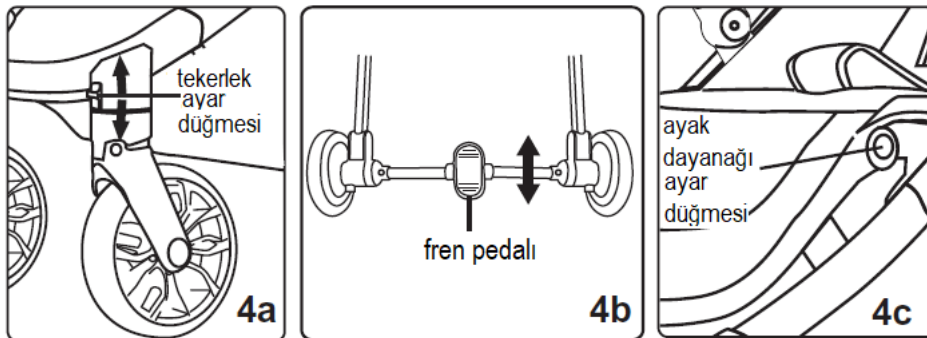


Emniyet Kemerini:

4-1, 4-2, ve 4-3 numaralı resimlerde emniyet kemerinin nasıl takıldığı gösterilmiştir. Emniyet kemerini açmak için 4-4 numaralı resimde ok ile gösterilen ortadaki yuvarlak düğmeye bastırınız ve kemeri açınız. Emniyet kemerinin bel kısmı uzunluk ayarı ise 4-5 numaralı resimde gösterildiği gibi yapılmalıdır (bel kemerini kısaltmak için, kemerin 2 ile işaretli kısmı çekilip gevşetildikten sonra 3 ile işaretli kısım çekilerek sabitleme yapılır. Bel kemerini uzatmak için ise kemerin 2 ile işaretli kısmı çekilip gevşetildikten sonra 1 ile işaretli kısım çekilerek sabitleme yapılır).

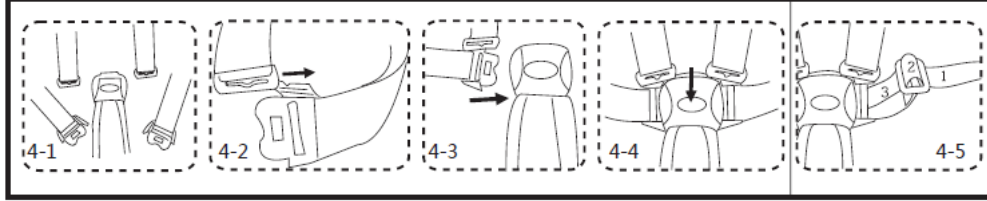

Sırt Dayanağının Ayarlanması:

Arabanın sırt dayanağı çok pozisyona ayarlanabilir. Ayar kayışını elinizle çekerek sırt dayanağını yukarı doğru kaldırabilir veya ayar mandalını aşağı çekerek sırt dayanağını aşağı doğru indirebilirsiniz(5a). Sırt dayanağı, oturabilen bebekler için yarı dik veya dik, yeni doğmuş bebekler için maksimum yatar pozisyona ayarlanmalıdır(5b).

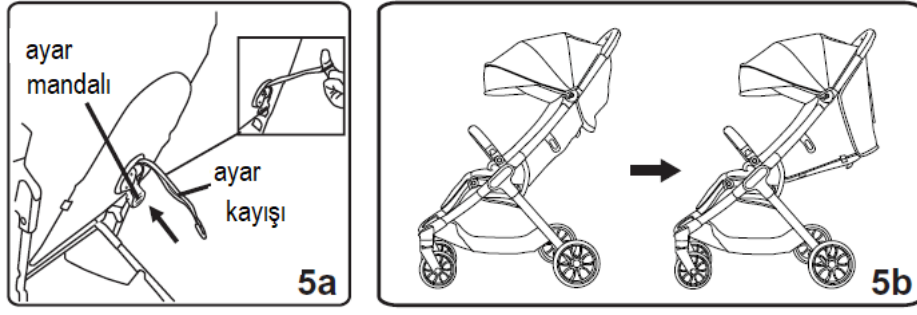

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için ařađıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuđunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça deđişimi arabanın garanti kapsamında çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:44/1 Halkalı /

İstanbul

Tel: 0212 696 2535 – 36 Fax: 0212 698 6465



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.

Uyarı! Sırt dayanağı 150° den daha az bir eğime ayarlı iken 0-6 aylık bebeğinizi asla arabaya oturtmamalısınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan 0- 3 yaş arası bebeklerin kullanımı için uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlemelerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Bebek arabasını kalorifer, ocak, fırın, şömine ve benzeri gibi fazla ısı veren ve yanmaya neden olacak objelerden uzak tutunuz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.

•Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.

•Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

www.kraftbaby.com